WERKINSTRUCTIE
Sikafloor®-122 Transport Primer & Sikafloor®-322 Transport



BUILDING TRUST

WERKINSTRUCTIE GIETHARS VOOR TRAILERVLOEREN

VEREISTEN (VOORWAARDEN EN ACTIES)

De volgende eisen zijn essentieel en verplicht voor **Sikafloor®-322 Transport**. Gebruik deze werkinstructie in combinatie met het actuele productinformatieblad.

- De applicatie mag uitsluitend worden uitgevoerd door getrainde professionele applicateurs.
- Op zinkrijk geprimerd metaal of een onbewerkt aluminium substraat is het noodzakelijk om de SikaCor® ZP Primer aan te brengen vóór de applicatie.
- Het oppervlak moet beschermd zijn tegen weersinvloeden.
- Zorg ervoor dat de trailer waterpas staat (max. helling 3%) en dat de toegang beperkt is tot het installatieteam.
- De omgevings- en substraattemperatuur moet tussen 15 °C en 30 °C liggen en minimaal 3 °C boven het dauwpunt.
- Breng de producten niet aan als de relatieve luchtvochtigheid hoger is dan 80%.
- Kieren of gaten moeten vóór de applicatie worden opgevuld. Kleine gaten of andere oneffenheden tot 5 mm kunnen worden opgevuld met SikaForce®-7780 L12, Sikaflex®-252 of Sikaflex®-552 AT. De applicatie van het Sikafloor®-systeem kan beginnen nadat de genoemde vulmiddelen volledig zijn uitgehard.
- Grotere voegen (4 – 8 mm) tussen houten vloerpanelen moeten tijdens het aanbrengen van de primer extra worden overbrugd met vezelbanden en gelamineerd.

AANVULLENDE INFORMATIE

Het individuele productinformatieblad prevaleert boven deze "Gebruiksaanwijzing". Alle voorwaarden met betrekking tot toepassing, opslag, enz., zoals vermeld in het individuele productinformatieblad, blijven van toepassing.

SYSTEEM OPBOUW / DEKKING

Primer	Sikafloor®-122 Transport Primer voor houten oppervlakken	SikaCor® ZP Primer voor metalen oppervlakken
Gewicht per m^2	0.25 – 0.35 kg/m^2	0.2 – 0.25 kg/m^2

Laag dikte	2 mm	3 mm	4 mm
Gewicht per m^2	2.8 kg/m^2	4.2 kg/m^2	5.6 kg/m^2
Sikafloor® Color Flakes 1mm	10 gr/m2	10 gr/m2	10 gr/m2
Spheriglass 2530 -CP03	4% Spheriglass in Topcoat (A+B)	4% Spheriglass in Topcoat (A+B)	4% Spheriglass in Topcoat (A+B)

Top coat voor gladde versie	Sikafloor®-322 Transport (A+B)	Sikafloor®-316 glad bevat vlokken of/en Spheriglass
Gewicht per m^2	0.07 - 0.08 kg/m2 /laag	0.1 - 0.12 kg/m2 /laag

Houd er altijd rekening mee dat het daadwerkelijke verbruik afhankelijk is van de toepassing en de toleranties van het oppervlak. Het is aan te raden om 10% extra toe te voegen om rekening te houden met de eerder genoemde factoren.

BELANGRIJK: Gebruik beschermingsmiddelen conform het meest recente veiligheidsinformatieblad.

Deze vindt u **hier** (A) en **hier** (B).

WERKINSTRUCTIE GIETHARS VOOR TRAILERVLOEREN


Substraat type	Stap 1	Stap 2
WBP 1 multiplex paneel (nieuw) onbehandeld	stofzuigen	Sikafloor®-122 Transport Primer
WBP * multiplex paneel (oud) reparatie zonder coating	schuren (60-80) stofzuigen	Sikafloor®-122 Transport Primer
Fenolisch multiplex 1	kaal schuren stofzuigen	Sikafloor®-122 Transport Primer
GRP glasvezelzijde (lamineringszijde)	Sika®Cleaner P	Sikafloor®-122 Transport Primer
GRP glasvezelzijde (lgelcoatzijde)	Sika®Cleaner P	Sikafloor®-122 Transport Primer
Epoxy- of polyurethaancoating (nieuw en oud)	schuren (60-80) stofzuigen	Sikafloor®-122 Transport Primer
Aluminum and staal	schuren (60-80) stofzuigen	SikaCor® ZP Primer

*Vochtigheid moet onder 15 % voor het aanbrengen van de primer

Applicatie - stap voor stap

1 Verwijder roest, losse verf en andere deeltjes van de ondergrond met een roterende slijpmachine of een handslijpmachine.

Veeg grotere deeltjes weg met een bezem en stofzuig met een stofzuiger.

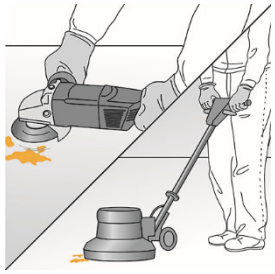





2 Reinig niet-poreuze vloeren met Sika®Cleaner P of andere geschikte oplosmiddelen om verontreinigingen zoals olie, vet, enz. te verwijderen.

Als er verontreinigingen aanwezig zijn op poreuze vloeren, moeten deze worden verwijderd en moet het oppervlak worden geschuurd en gestofzuigd.


Let op: Vervang de vuile doek regelmatig en gooi deze weg volgens de nationale voorschriften.


WERKINSTRUCTIE GIETHARS VOOR TRAILERVLOEREN

Applicatie - stap voor stap

3 Meng Sikafloor®-122 Transport Primer of SikaCor® ZP Primer volgens onderstaande procedure met een metalen mengspatel:


- meng component A tot een homogene vloeistof is verkregen
- voeg component B toe
- meng gedurende 3 min. (ongeveer 400 rpm) tot een egaal mengsel is verkregen.

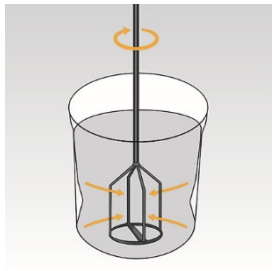


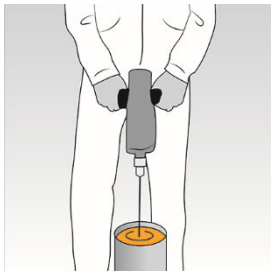

4 Giet de primer op de vloer en breng deze aan met een verfroller.


BELANGRIJK: Min. wachttijd bij 20 °C voordat Sikafloor®-322 Transport kan worden aangebracht, is 16 uur en de max. wachttijd 48 uur. Voor SikaCor® ZP Primer geldt min. een wachttijd van 3 uur en een max. wachttijd van 48 uur.

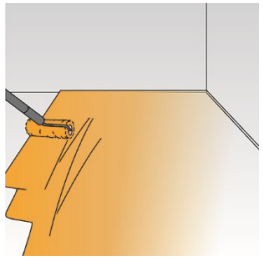


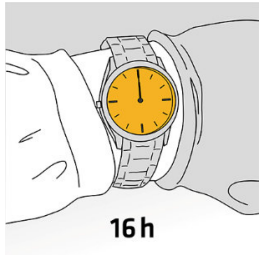

5 Meng Sikafloor®-322 Transport volgens onderstaande procedure met behulp van een metalen mengspatel:

- Meng component A tot een homogene vloeistof is verkregen.
- Voeg component B toe.
- Meng gedurende 2 min. (ongeveer 400 rpm) tot een homogeen mengsel is verkregen.
- Breng het gemengde materiaal over in een schone emmer.
- Meng nog een min.

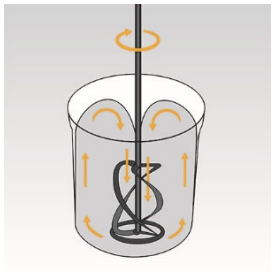

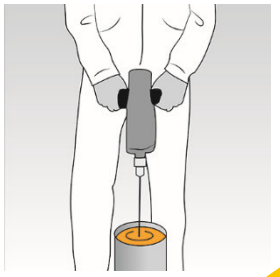


WERKINSTRUCTIE GIETHARS VOOR TRAILERVLOEREN


Applicatie - stap voor stap

6 Giet het mengsel op de vloer van de trailer. Breng de Sikafloor®-322 Transport aan met een getande spatel of een pinnenhark.

Let op: Voorkom tijdens het aanbrengen dat er zweetdruppels in de pas aangebrachte Sikafloor®-322 Transport terechtkomen.


BELANGRIJK: Het pas aangebrachte materiaal moet minimaal 24 uur beschermd worden tegen vocht, condensatie en water.

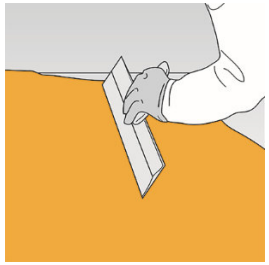

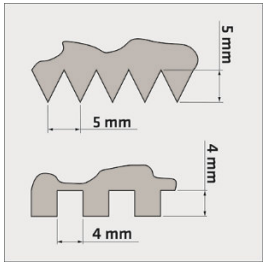

7 Zorg ervoor dat u het materiaal binnen de aangegeven verwerkingstijd van 30 min. aanbrengt (afhankelijk van de temperatuur).

BELANGRIJK: Bij temperaturen boven 30 °C wordt de verwerkingstijd verkort tot 10 min. of minder.

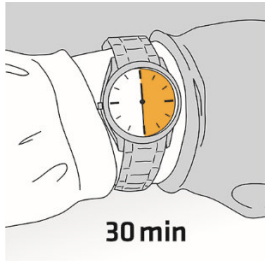




8 Als er kleurvlokken worden gebruikt, moet het strooi- of blaasproces met de vlokken 10 minuten na het aanbrengen vanSikafloor®-322 Transport worden gestart. Dit proces moet binnen 30 minuten worden voltooid.

Laat Sikafloor®-322 Transport minimaal 16 uur en maximaal 2 dagen uitharden (bij 20 °C) en breng vervolgens een sealer aan op het oppervlak met Sikafloor®-316.

Let op: Dit geldt voor oppervlakken met en zonder vlokken.

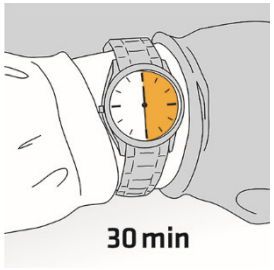




WERKINSTRUCTIE GIETHARS VOOR TRAILERVLOEREN


Applicatie - stap voor stap

9 Meng Sikafloor®-316 volgens onderstaande procedure:

- Meng component A tot een homogene vloeistof is verkregen.
- Voeg component B toe en meng gedurende 2 minuten (ongeveer 400 rpm) tot een homogeen mengsel is verkregen.
- Voeg 4 gewichtsprocent Spheriglass, grootte 75-150 µm, 200 g per 5 kg Sikafloor®-316 mengsel toe.


Breng het gemengde materiaal over in een schone emmer en meng nogmaals gedurende 1 minuut.

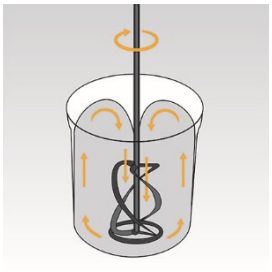

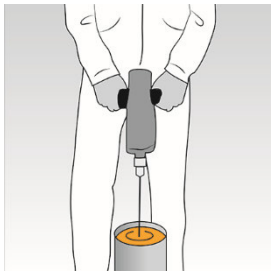


10 Gebruik een korte, pluisvrije verfroller van nylon of perlon. Breng het materiaal gelijkmatig aan op het oppervlak door in verschillende richtingen te rollen om strepen te voorkomen.


Giet het materiaal nooit rechtstreeks op de vloer. Breng de Sikafloor®-316 uitsluitend aan met de roller. Een streeploos oppervlak wordt bereikt door de roller altijd nat-in-nat aan te brengen.

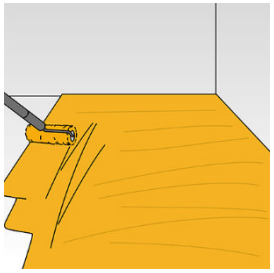

11 Laat de vloer minimaal 16 uur uitharden bij 20 °C. Bescherm de vloer tegen vorst, directe hitte/zonlicht en tocht.


BELANGRIJK: Loop niet over de vloer gedurende de uithardingsperiode.

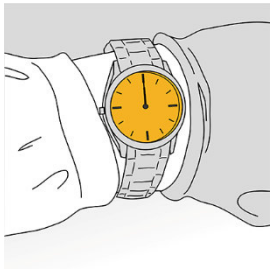

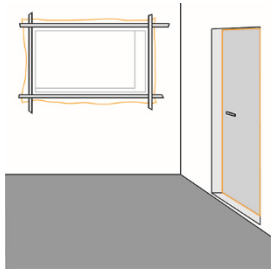

SIKA - UW LOKALE PARTNER MET WERELDWIJDE AANWEZIGHEID

- Op 6 continenten
- In 100+ landen
- Meer dan 400+ productie- en marketinglocaties
- Wereldwijd 34.000+ medewerkers

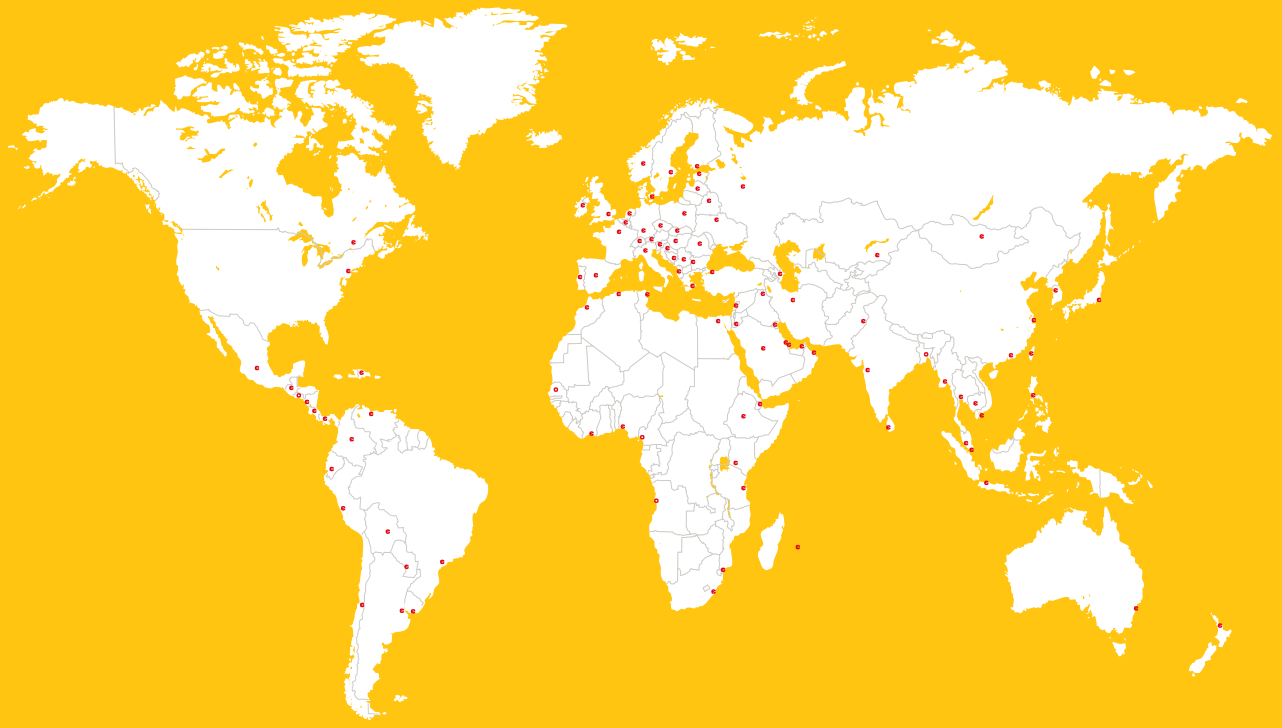

Sika is wereldwijd actief in de bouw en industrie als leverancier van gespecialiseerde chemische toepassingen. Sika voorziet zowel de bouwsector als de industriële sector (automotive, bus, vrachtwagen, trein, zonnepanelen, windenergie en façades) van oplossingen en producten.

Sika's productlijnen vallen op door de hoge kwaliteit van de beton-hulpstoffen, gespecialiseerde mortels, kitten en lijmen, materialen voor dempen en versterken, systemen voor structurele versterking, industriële en sportvloeren en systemen voor zowel daken als waterdichting. Sika is wereldwijd aanwezig in 100+ landen en heeft meer dan 34.000 medewerkers en is daarom op lokaal niveau goed in staat om bij te dragen aan het succes van haar klanten.

Onderweg naar Net Zero

Sika stelt zich ten doel om een leidende rol in te nemen in het transformeren van de bouw- en productie-industrie naar een Net Zero toekomst. Daarom steunt Sika het "Science-Based Target initiative" (SBTi) en maakt deel uit van de groeiende populatie van leidende ondernemingen die heldere doelen stellen voor het reduceren van emissies conform het Klimaatakkoord van Parijs. Hiermee onderkent Sika de cruciale rol die ondernemingen spelen in het minimaliseren van klimaat risico's voor de toekomst van onze planeet.

Op al onze leveringen en diensten zijn onze Algemene Voorwaarden (gedeponeerd bij de rechtbank te Utrecht onder nummer 69/2016) van toepassing.

Raadpleeg voor gebruik de meest recente versie van het product informatieblad.

SIKA NEDERLAND B.V. - locatie Utrecht
Zonnebaan 56
3542 EG Utrecht
Postbus 40390
3504 AD Utrecht

Tel: 030 - 241 01 20
verkoop@nl.sika.com
www.sika.nl

BUILDING TRUST